


ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ СОТОВОГО ПОЛИКАРБОНАТА

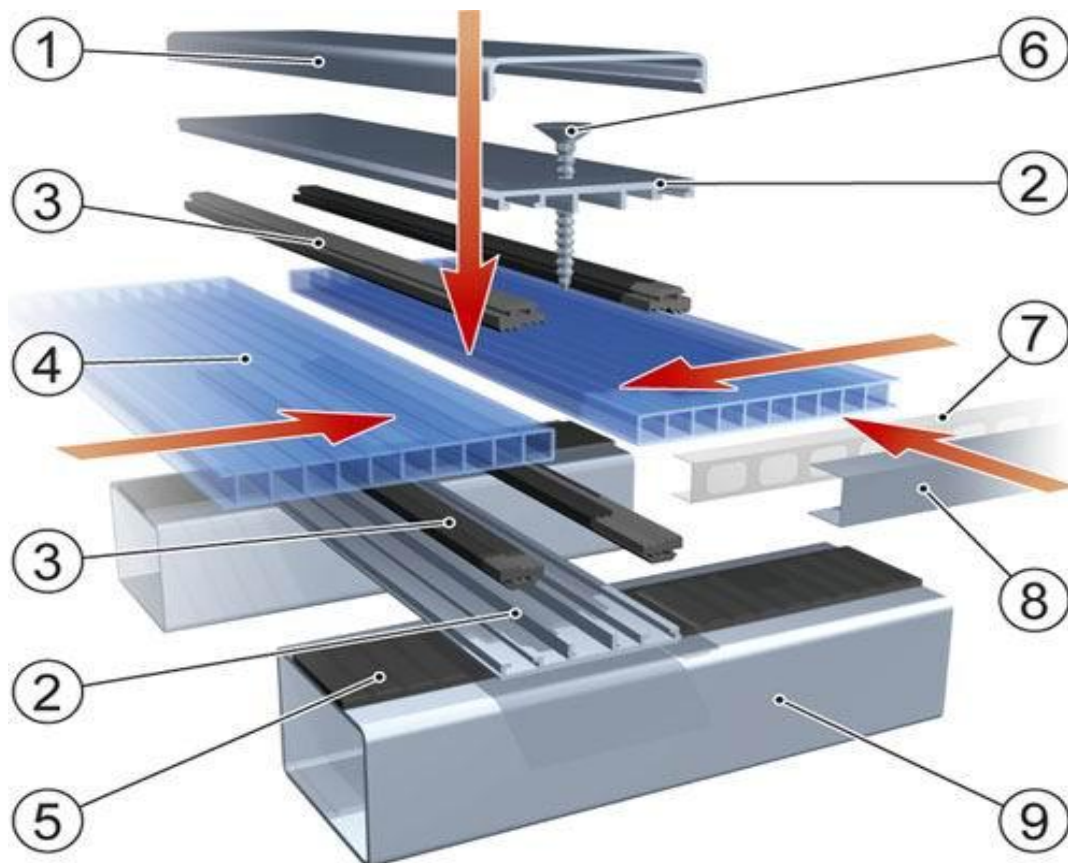

- ① декоративная крышка
- ② профиль
- ③ уплотнитель
- ④ лист сотового поликарбоната
- ⑤ самоклеющийся уплотнитель
- ⑥ саморез оцинкованный/гальванизированный
- ⑦ антипыльная лента
- ⑧ торцевой профиль
- ⑨ несущая конструкция

WWW.XBUD.COM.UA

КРОВЛИ • ФАСАДЫ • ЛАНДШАФТЫ